# Manuale della chiavetta di acquisizione dati: Connettore grande tipo aviation, porta USB

**Copyright © Beijing Hiconics Eco-energy Drive Technology Co., Ltd. 2024. Tutti i diritti riservati.**

Nessuna unità o individuo può, senza previa autorizzazione scritta della Società, estrarre, copiare o riprodurre parte o la totalità del contenuto del presente documento, né caricarlo su reti pubbliche o altre piattaforme di terze parti. È inoltre vietata qualsiasi forma di diffusione.


## Avviso

Copyright © Beijing Hiconics Eco-energy Drive Technology Co., Ltd. 2024. Tutti i diritti riservati. Nessuna unità o individuo può, senza previa autorizzazione scritta della Società, estrarre, copiare o riprodurre parte o la totalità del contenuto del presente documento, né caricarlo su reti pubbliche o altre piattaforme di terze parti. È inoltre vietata qualsiasi forma di diffusione.
I prodotti, i servizi o le caratteristiche acquistati sono soggetti al contratto commerciale e ai termini e condizioni di Beijing Hiconics Eco-energy Drive Technology Co., Ltd. Tutti o parte dei prodotti, servizi o caratteristiche descritti nel presente documento possono non rientrare nell'ambito di acquisto o utilizzo. Salvo quanto diversamente concordato nel contratto, Beijing Hiconics Eco-energy Drive Technology Co., Ltd. non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito al contenuto del presente documento.
A causa di aggiornamenti di versione del prodotto o per altri motivi, il contenuto del documento viene aggiornato periodicamente. Salvo accordi specifici, il contenuto del documento non sostituisce le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del prodotto. Tutte le descrizioni presenti nel documento hanno valore puramente indicativo per l'uso.

## Parametri di base

| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Parametri wireless | 2.4G Wi-Fi | Intervallo di frequenza: 2412 MHz - 2472 MHz<br>Potenza massima di trasmissione: 17,99 dBm |
| Bluetooth | Versione Bluetooth | BLE 5.1 |
| | Tensione di esercizio | 2402 MHz - 2480 MHz<br>Potenza massima di trasmissione: 9,28 dBm |
| Parametri hardware | Potenza di esercizio | DC 5 V - DC 12 V |
| | Potenza di esercizio | 1,5 W |
| | Indicatori luminosi | Un indicatore di comunicazione connessione dispositivo |
| | | Un indicatore di connessione di rete |
| | | Un indicatore di stato operativo |
| | Temperatura di esercizio | -30 °C ~ +70 °C |
| | Umidità di esercizio | 10% - 90% RH, senza condensa |
| | Grado di protezione | IP66 |
| | Interfaccia esterna | Connettore grande tipo aviation, porta USB |

## Pulsanti e indicatori luminosi

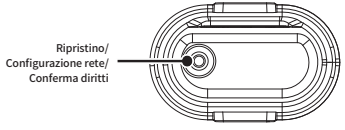



La chiavetta di acquisizione dati è provvista di un solo pulsante. La pressione lunga di 10 s e la pressione breve di 3 s determinano funzioni diverse:
Pressione lunga (10 s): ripristino (rilasciare dopo lo spegnimento di tutti gli indicatori luminosi);Pressione breve (3 s): configurazione rete e conferma diritti (rilasciare dopo che l'indicatore NET inizia a lampeggiare rapidamente).

| Identificativo indicatore | Significato | Descrizione dello stato |
|---|---|---|
| ● NET | Stato di comunicazione/ connessione alla rete tra la chiavetta e il router. | 1. Lampeggio lento: in attesa di configurazione rete.<br>2. Lampeggio rapido: conferma diritti.<br>3. Luce fissa: connesso.<br>4. Spento: non connesso. |
| ● COM | Stato di comunicazione tra la chiavetta e l'inverter. | 1. Lampeggio lento: comunicazione in corso tra scheda di acquisizione e inverter.<br>2. Lampeggio rapido: aggiornamento software del dispositivo in corso.<br>3. Spento: connessione tra la chiavetta e l'inverter non riuscita. |
| ● READY | Stato di funzionamento della chiavetta. | 1. Lampeggio lento: chiavetta funzionante regolarmente.<br>2. Luce fissa: Bluetooth connesso.<br>3. Spento: chiavetta funzionante in modo anomalo. |


## Metodo di installazione

Esempio di installazione Connettore grande tipo aviation

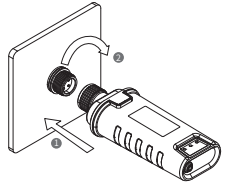


1. Installare la chiavetta di acquisizione dati sull'interfaccia dell'inverter come mostrato in figura;
2. Ruotare in senso orario la manopola sull'interfaccia della chiavetta di acquisizione dati fino a bloccarla;

Esempio di installazione porta USB

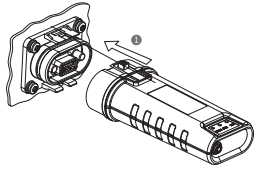



1. Installare la chiavetta di acquisizione dati sull'interfaccia dell'inverter come mostrato in figura;

**È vietato eseguire le seguenti operazioni; in caso contrario, si può danneggiare la chiavetta di acquisizione dati.**

⚠ **Attenzione :**
durante l'installazione e la rimozione, non applicare forza di rotazione al corpo della chiavetta di acquisizione dati.



**Attenzione :**
non rimuovere il pulsante in gomma SETTING sul corpo della chiavetta di acquisizione dati.

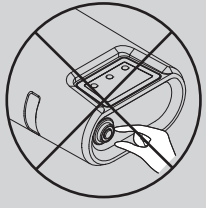

### Metodo di accesso alla rete

### Avvio della modalità di configurazione rete

1. Installare correttamente la chiavetta di acquisizione dati sull'inverter.
2. Dopo aver alimentato la chiavetta, tenere premuto il pulsante di configurazione per 3 s; l'indicatore [NET] lampeggia rapidamente, entrando nello stato di attesa di configurazione rete.
3. Quando l'indicatore [NET] lampeggia, la chiavetta è pronta. Avvicinare il telefono all'unità di accumulo domestica e attendere che il dispositivo avvii automaticamente la configurazione rete.

### Configurazione rete del dispositivo

1. Assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete wireless. In caso contrario, andare nelle impostazioni e attivare la rete wireless e il Bluetooth.
2. Assicurarsi che la chiavetta di acquisizione dati sia alimentata e in modalità di configurazione rete.
3. Aprire l'applicazione iEasy+ sul telefono.
4. Se appare il messaggio "Dispositivo intelligente rilevato nelle vicinanze", toccare Aggiungi.
5. Se il messaggio non appare, toccare "Aggiungi dispositivo" sulla pagina e selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi disponibili nelle vicinanze. Se il dispositivo non è elencato, aggiungerlo manualmente per categoria e modello.
6. Seguire le istruzioni sull'APP per connettere il dispositivo alla rete wireless. Se la connessione non riesce, continuare seguendo le istruzioni fornite dall'applicazione.

### Indicazione di funzionamento anomalo del Sistema

| NET | COM | READY | Descrizione anomalia | Causa del guasto | Soluzione |
|---|---|---|---|---|---|
| / | Spento | Lampeggio lento | Comunicazione anomala tra la chiavetta e l'inverter | Connessione allentata tra la chiavetta e l'inverter | Verificare se la connessione tra la chiavetta e l'inverter è anomala, reinserire la chiavetta |
| | | | | Velocità di comunicazione non corrispondente tra inverter e chiavetta | 1. Verificare se l'impostazione di comunicazione dell'inverter è coerente con la chiavetta.<br>2. Tenere premuto il pulsante per 10 s per ripristinare la chiavetta |
| Spento | Spento | Spento | Alimentazione anomala | Connessione anomala o allentata tra la chiavetta e l'inverter | Verificare lo stato della connessione, reinserire |
| | | | | Potenza dell'inverter insufficiente | Verificare se la potenza di uscita dell'inverter soddisfa i requisiti |
| | | | | Chiavetta anomala | Contattare l'assistenza post-vendita |
| Lampeggio rapido 2 s, spento 2 s | / | / | Connessione al router non riuscita | Segnale del router debole, connessione al router non riuscita | Avvicinare il più possibile la chiavetta al router |
| | | | | Router non rilevato | Verificare che il nome del router sia stato inserito correttamente |
| | | | | Password del router errata, connessione al router non riuscita | Inserire la password corretta del router |
| | | | | Connessione al router non riuscita, segnale buono e nessun errore di password | Contattare l'assistenza post-vendita |
| Lampeggio lento 4 s, spento 2 s | / | / | Router connesso, ma rete esterna non riuscita | Connessione al router riuscita durante la fase di configurazione rete, ma timeout di connessione al server | Verificare se la banda larga domestica funziona correttamente |

### Informazioni sul produttore

| | Informazioni sul produttore | Informazioni sull'importatore |
|---|---|---|
| Nome azienda | Beijing Hiconics Eco-energy Drive Technology Co., Ltd. | 4-ECO sp. z o.o. |
| Indirizzo azienda | No. 3, Boxing 2nd Road, Zona di sviluppo economico e tecnologico, Pechino, Cina | Ul. Zagnańska 15325-563 Kielce |

Midea

**Beijing Hiconics Eco-energy Drive Technology Co., Ltd.**

**Indirizzo : No. 3, Boxing 2nd Road, Zona di sviluppo economico e tecnologico, Pechino, Cina, CAP 100176**
**E-mail : hiconics_service@midea.com**
**Sito web : www.hiconics-global.com**